


AI智能穿透簾電機說明書


公司保留更改產品設計與說明書的權利,屆時將不另行通知,圖片僅供參考,具體以實物為準

電機簡介

以Q1-3E-1.2穿透簾電機-ai聲控為例進行說明

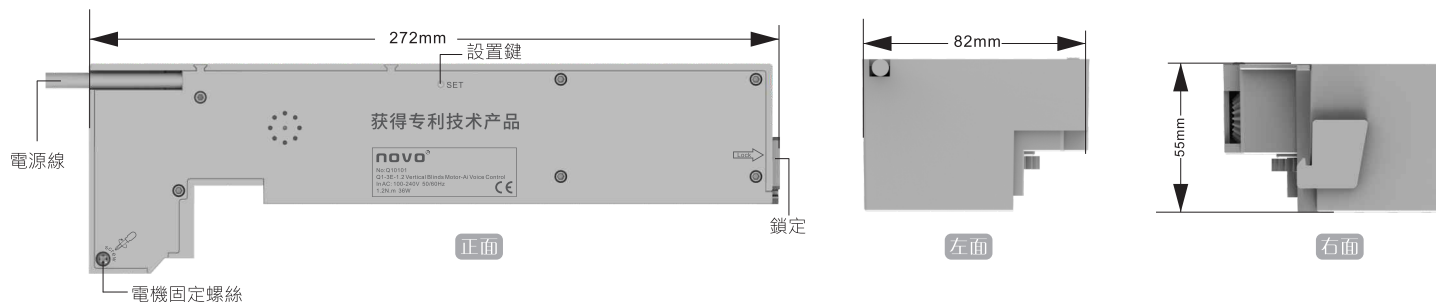


發射器簡介

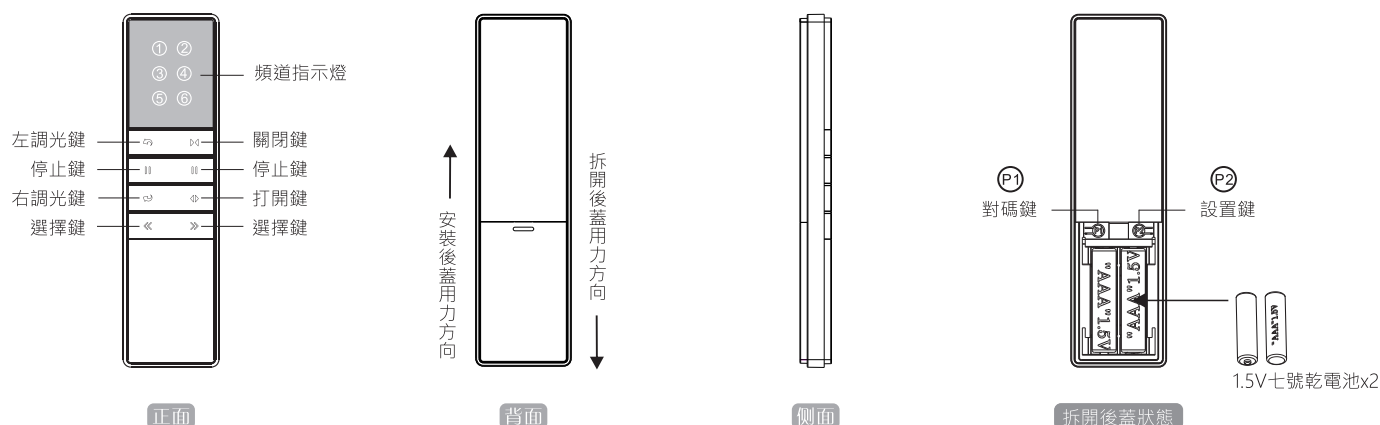

操作說明

(*以A13按鍵發射為例進行說明,其它發射器請參考相應的發射器說明書)


對碼 重覆操作對碼步驟即是消除當前碼,一台電機最多儲存5個發射通道,再新增發射器會循環覆蓋最前一個通道。

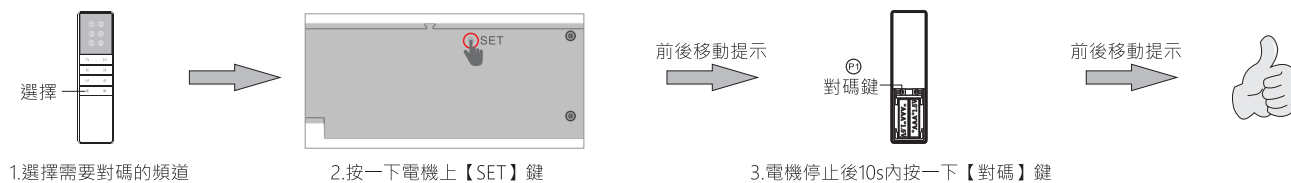

複製 為已經對碼的電機新增一個發射器



設置中間閉合移動

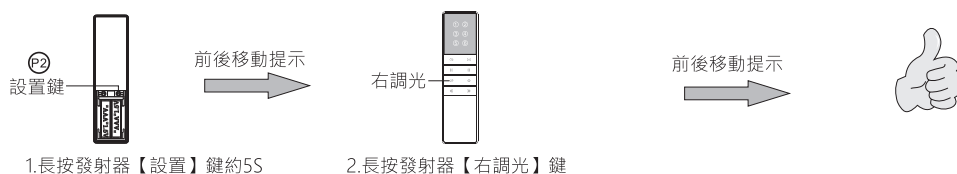


開合行程換向 切換已對上碼電機開合行程運行方向,並非是調光行程方向,聲控操作開合方向不變.如按發射器打開鍵,窗簾往關閉方向運行請設置換向操作即可恢復.



開合行程取消 清除已設置好開合行程,並非是調光行程.清除開合行程會影響170度調光操作只有130度調光,請重新設置開合行程即可恢復170度調光.




開合行程設置 已有開合行程請進行"開合行程取消"設置再進行開合行程設置,要求有開合行程才能設置調光行程.

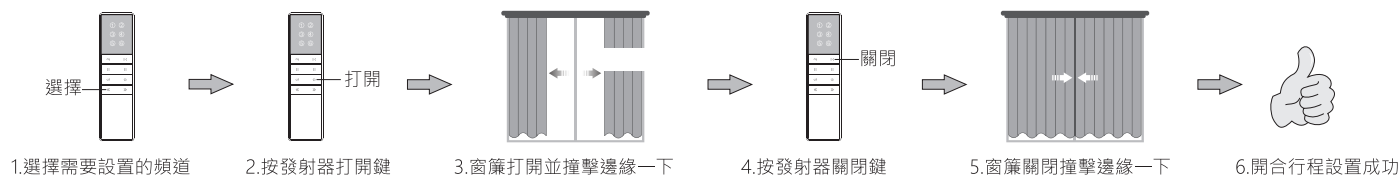

⚠ 注意：在設置開合行程時發現調光簾沒有旋轉90度時,請按發射器調光鍵調節90度再設置開合行程,以防止關閉窗簾時左右調光簾互相錯位導致損壞.

調光行程設置 注意：設置調光行程時,窗簾必需運行到完全關閉的位置上,否則無法設置調光行程.

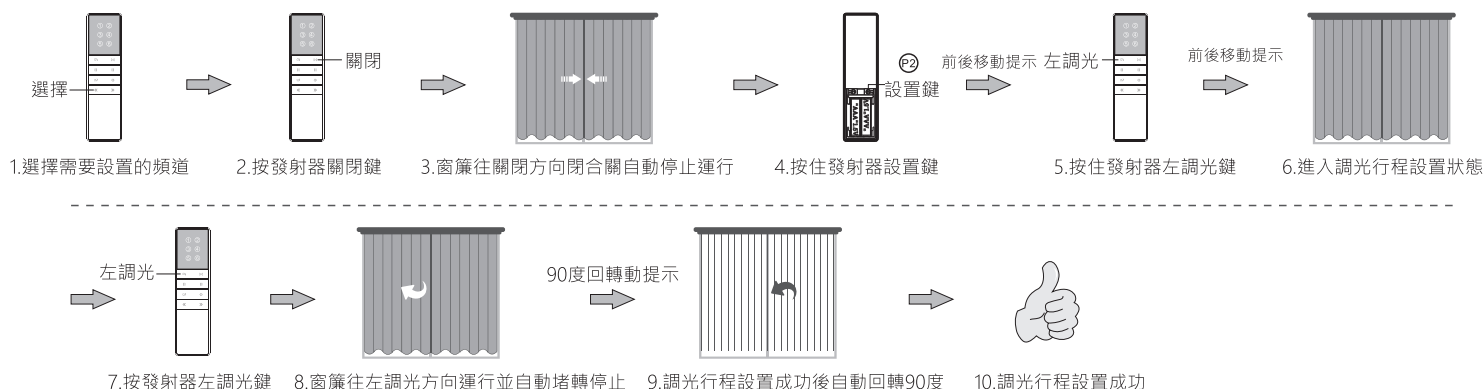


說明：

- 1.按發射器打開鍵或關閉鍵調光簾自動旋轉90度位置進行開合運行,如果運行窗簾開合方向時調光簾沒有轉到90度請重新"調光行程設置"即可恢復正常.
- 2.窗簾開合在完全關閉的位置上可以進行170度調光,離開關閉的位置上只能進行130度調光.
- 3.電機在出廠前是沒有開合行程與調光行程,窗簾開合時調光簾不會自動旋轉並直接開合運行.

頻道鎖定設置 如有6個頻道的發射器窗簾只有2套,為了方便操作使用即可自定義鎖定指定2個頻道.



恢復出廠設置 清除電機上所有設置並恢復至默認狀態

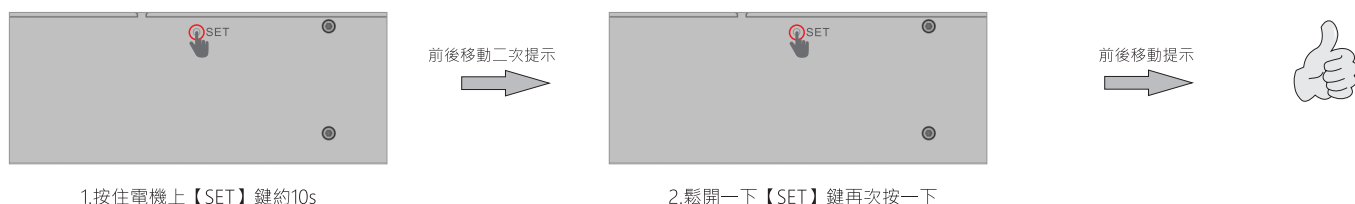

電機喚醒詞及命令詞

序號	默認語音指令	可學習語音指令	播報內容	備註
1	您好小樂	學習喚醒詞	來了	20秒內無操作自動退出
2	打開穿透簾	學習開合命令詞	好的,打開穿透簾	
3	停止穿透簾		好的,停止穿透簾	
4	關閉穿透簾		好的,關閉穿透簾	
5	左調光	學習調光命令詞	好的,左調光	
6	停止調光		好的,停止穿透簾	
7	右調光		好的,右調光	
8	電機換向		電機方向已改變	只改變聲控開合方向
9	刪除開合行程		開合行程已刪除	
10	設置調光行程		好的,請說左調光	設置成功或失敗有回饋播報
11	大聲點		音量已增大	
			音量已調到最大	
12	小聲點		音量已減小	
			音量已調到最小	

學習喚醒詞

可以學習一組字詞為穿透簾馬達取名,例如命名為:「穿透簾」,以下範例:

步驟1:「您好小樂」(先將電機喚醒,此時語音播報「來了」)。

步驟2:“學習喚醒詞”(若有學習過喚醒詞的語音模塊會播報“你有學習數據,請說重置學習”進行重置,此時您需要說“重置學習”,語音模塊播報“學習數據已重置”並刪除已學習過的喚醒詞並退出學習狀態,若沒有學習過喚醒詞的電機則直接進入步驟3)。

步驟3:(語音模快播報"開始學習喚醒詞,請在安靜環境下說話"),然後說出您想學習的詞匯例如:"您好!台灣","穿透簾"等.語音模塊播報"學習成功,請再說一次",然後您再說一次剛才的喚醒詞,語音模快播報“學習完成”並退出學習喚醒問狀態,如果是失敗,則播報“學習失敗,請重試一次”,若連續2次失敗則退出學習狀態,播報「學習異常,已退出學習模式」。

學習開合命令詞

可以學習任何詞匯來執行穿透簾電機的動作,例如用詞匯:「我要起床啦」,來執行“打開穿透簾”的命令,具體方法如下:

步驟1:“學習開合命令詞”語音模塊進入命令學習狀態,(沒有學習過的語音模塊會直接進入步驟2;若有學習過命令詞的語音模塊會播報“你有學習數據,請說重置學習”進行重置,此時您需要說“重置學習”,語音播報."學習數據已重置"並刪除已學習過的開合命令詞,然後退出學習狀態)。

步驟2:(語音播報:“開始學習開合命令問,請說打開穿透簾”),然後說出您想學習的詞匯例如:“我回家了”等學習夢幻常打開的命令,如果是成功,則語音播報「學習成功,請再說一次」,然後您再說一次剛才的命令詞,連續2次成功後播報“學習完成”並進入下一步;如果是失敗,則語音播報“學習失敗,請重試一次”,這時您再說一次剛才的命令問,如果連續2次失敗則播報“學習異常,已退出學習模式”,退出學習狀態。

步驟3:語音播報“開始學習開合命令詞,請說停止穿透簾”,然後說出您想學習的問匯例如:“暫停窗簾”等學習穿透簾停止運行的命令,如果是成功,則語音播報“學習成功,請再說一次”,然後您再說一次剛才的命令詞,連續2次成功後播報“學習完成”並進入下一步;如果是失敗,則語音播報“學習失敗,請重試一次”,這時您再說一次剛才的命令詞,如果連續2次失敗則播報「學習異常,已退出學習模式」,退出學習狀態。

步驟4:語音播報「開始學習開合命令詞,請說關閉穿透簾」,然後說出您想學習的詞彙例如:「已出門了」等學習穿透簾關閉的命令,如果是成功,則語音播報「學習成功,請再說一次」,然後您再說一次剛才的命令詞,連續2次成功後播報“學習完成”並進入下一步;如果是失敗,則語音播報“學習失敗,請重試一次”,這時您再說一次剛才的命令詞,如果連續2次失敗則播報“學習異常,已退出學習模式”,退出學習狀態。

學習調光命令詞

可以學習任何詞彙來執行穿透簾電機的調光動作,例如用詞彙:“向左轉”,親執行“左調光”的命令,具體方法如下:

步驟1:「學習調光命令詞」語音模組進入命令詞學習狀態,(沒有學習過的語音模組會直接進入步驟2;若有學習過命令詞的語音模組會播報“你有學習數據,請說重置學習”進行重置,此時您需要說“重置學習”,語音播報「學習資料已重置」並刪除已學習過的調光命令詞,然後退出學習狀態)。

步驟2:(語音播報:「開始學習調光命令問,請說左調光),然後說出您想學習的詞彙例如:「向左轉」等學習左調光的命令,如果是成功,則語音播報「學習成功,請再說一次」,然後您再說一次剛才的命令詞,連續2次成功後播報“學習完成”並進入下一步;如果是失敗,則語音播報“學習失敗,請重試一次”,這時您再說一次剛才的命令詞,如果連續2次失敗則播報“學習異常,已退出學習模式”,退出學習狀態。


步驟3:語音播報「開始學習調光命令詞,請說停止調光」,然後說出您想學習的問匯例如:“暫停調光”等學習停止調光的命令,如果是成功,則語音播報「學習成功,請再說一次」,然後您再說一次剛才的命令詞,連續2次成功後播報“學習完成”並進入下一步;如果是失敗,則語音播報“學習失敗,請重試一次”,這時您再說一次剛才的命令詞,如果連續2次失敗則播報“學習異常,已退出學習模式”,退出學習狀態。

步驟4:語音播報「開始學習調光命令詞,請說右調光」,然後說出您想學習的詞彙例如:“向右轉”等學習右調光的命令,如果是成功,則語音播報“學習成功,請再說一次”,然後您再說一次剛才的命令詞,連續2次成功後播報“學習完成”並進入下一步;如果是失敗,則語音播報“學習失敗,請重試一次”,這時您再說一次剛才的命令詞,如果連續2次失敗則播報「學習異常,已退出學習模式”,退出學習狀態。


Vertical Blinds Motor Manual

NOVO reserves the right to change the product design and manual without prior notice. The pictures are for reference only. A/2 H12117

Motor Introduction Take the Q1-3E-1.2 Vertical Blinds motor as an example to illustrate

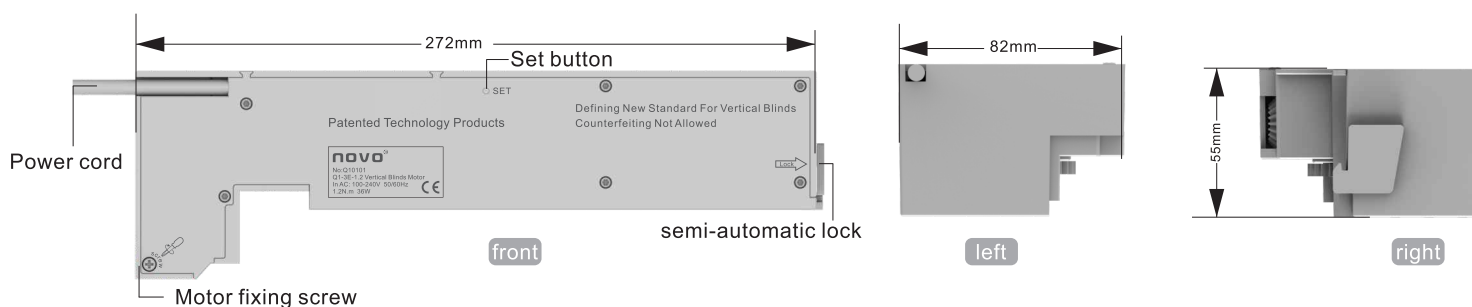


Transmitter Introduction

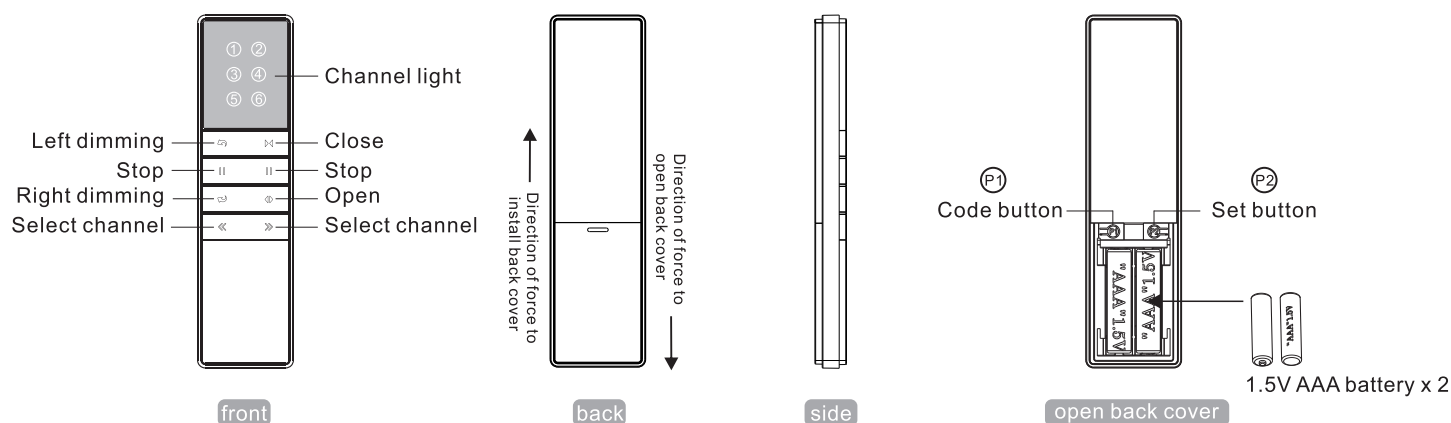


Instructions Take A13 button transmitter as an example for illustration, please refer to the corresponding manual for other transmitters


Code pairing Repeat the code pairing step to eliminate the current code. One motor can store up to 5 channels, adding a new channel will only cover the first channel. For example, current paired channels are 1~5, if you add channel 6, paired channels will be 2~6.

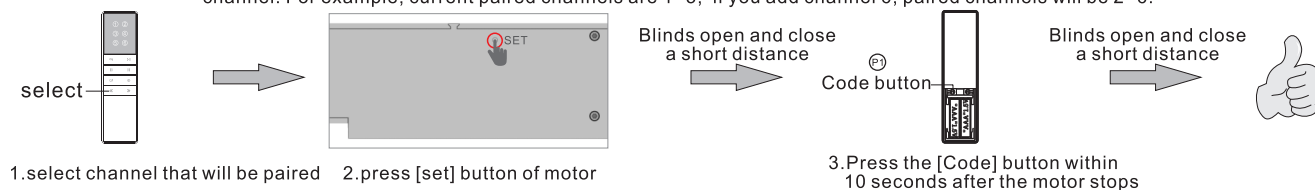


Copy Add a new channel to control motor. (No need to touch motor):

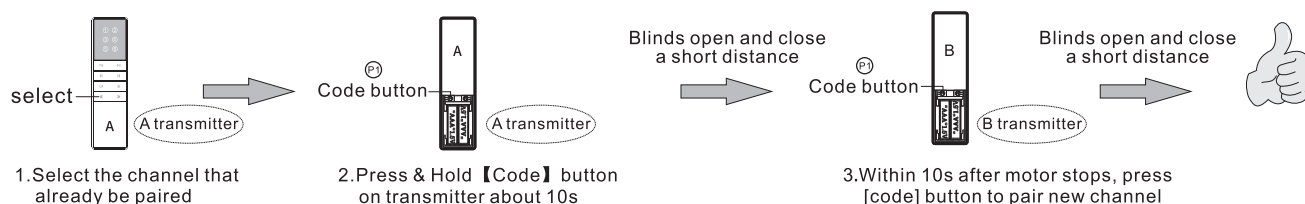


Set the center closed move

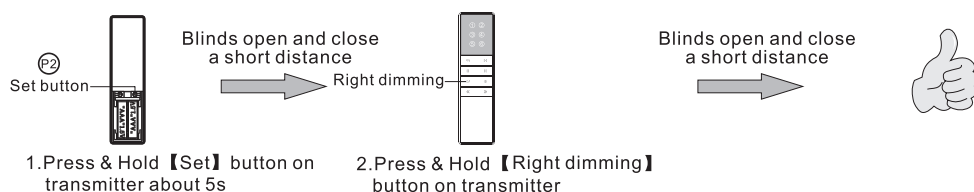


Change direction of opening and closing If press remote [open] button, but blinds closes. Set it. This setting will not change dimming direction.

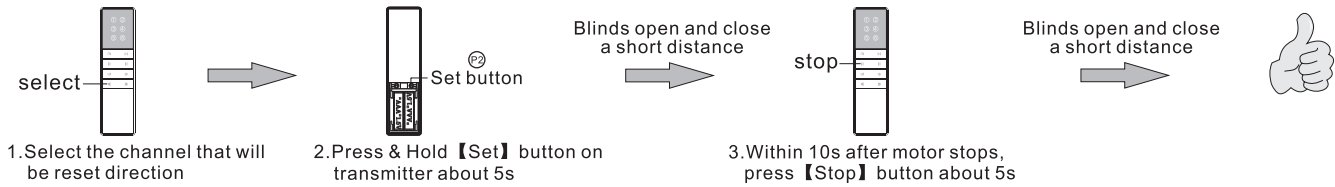

Delete the limit of opening and closing This setting will not change limit of dimming, but it will change max dimming 170 degree to 130 degree. The max dimming degree will be 170 after opening and closing limit setting is finished.

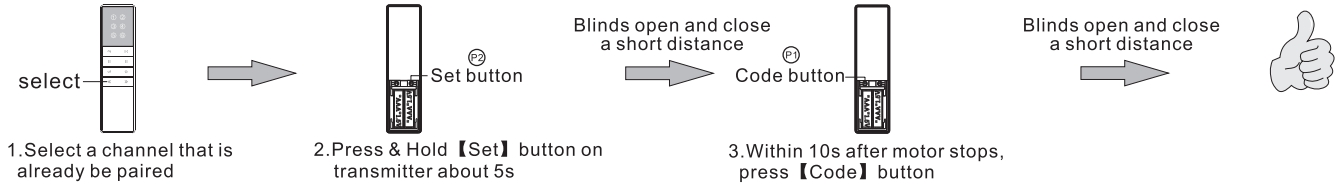


Set limit of opening and closing If limit of opening and closing is not suitable for current track, please do above steps to delete limit firstly, then set new limit as below steps. (limit of opening and closing is required to set limit of dimming.)

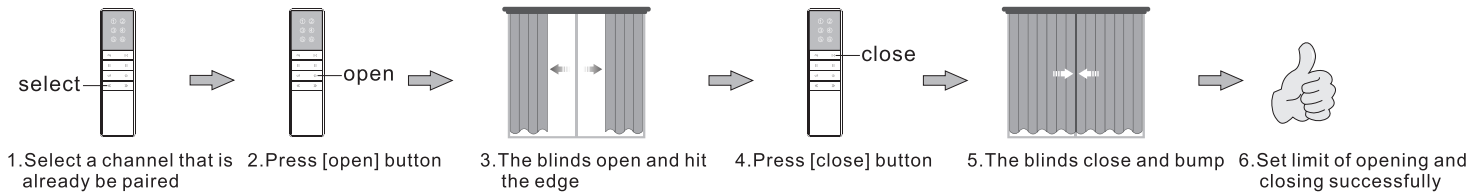

Note: If blinds degree is not 90 (means not perpendicular to the track) when you set limit of opening and closing, please press transmitter dimming button to adjust to 90 degree. If not, the misaligned left and right blinds maybe destroy the runners when closing


Set limit of dimming Note: When setting the dimming limit, the binds must run to the fully closed position, otherwise the dimming limit cannot be set

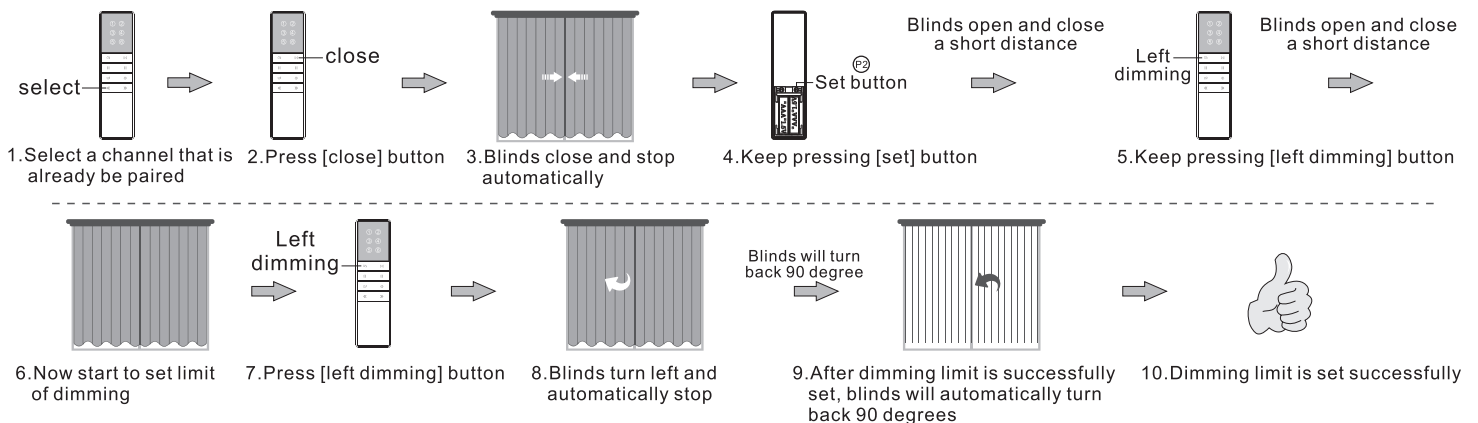

Note:

- When press [open] or [close] button, the blinds will turn to 90 degrees (perpendicular to the track) automatically, then start to open or close. If it is not 90 degrees when opening or closing, please re-set limit of dimming
- When blinds is on fully closed position, max dimming degree is 170. If on other position, max dimming degree is 130
- Motor does not have any limit at factory, so the blinds will not do this action: turn automatically and then open or close

Lock transmitter channel For example, the transmitter has 6 channels. There are only two blinds. In this case you can lock transmitter channels from 6 to 2

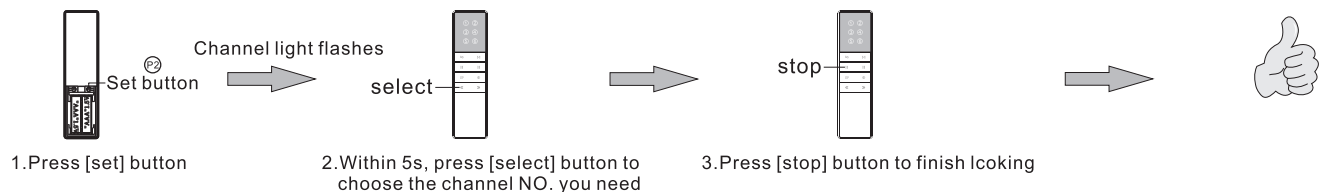

Factory reset clear all settings on the motor

